



Nintendo

new:  
NINTENDO  
2DS™ XL

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το New Nintendo 2DS™ XL, επικεφθέτε τη σελίδα CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo στο:

За повече информация относно New Nintendo 2DS™ XL, молим Ви да използвате сайта CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo на адрес:

Za više informacija o sustavu New Nintendo 2DS™ XL,  
posjetite web stranicu za CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima:

Pentru mai multe informații despre New Nintendo 2DS™ XL,  
vă rugăm să vizitați website-ul de CD Media S.E. – Suport Clienti Nintendo:

Za podrobnejše podatke o sistemu New Nintendo 2DS™ XL  
obiščite spletno stran CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam:

За више информација о играчкој конзоли New Nintendo 2DS™ XL,  
посетите Интернет страницу CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима:

[www.cdmedia.gr/nintendo-support](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support)

## Εγχειρίδιο λειτουργίας

Ръководство за работа

Upute za upotrebu

Manual de operar

Navodila za uporaboe

Упутства за кориснике

**GR:** H Nintendo употреби την τροποποίηση της προδιαγραφής του προϊόντος και να ενημερώσει κατά διαστήματα το πορών εγγείο. Η τελευταία έκδοση του εγχειρίδιου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/). Παρακαλούμε επιλέξτε ότι η προέρεια αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε οριζόμενες χώρες. **BLG:** Nintendo може да промени спецификацията на продукта и може да актуализира информацията по някак време. Извън последната версия на актуализиране, относно важните информации, е на разположение тук: [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/) (Възможно е тази услуга да не е достъпна за някои страни). Потребителят задължително трябва да се уведоми за производителя и да изучи прегледа. Най-новата версия на спецификацията и дадените инструкции ще бъдат достъпни на [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/) (Одделение за поддръжка и поддръжка на софтуера). **RO:** Aceasta ultima versiune a documentului este disponibila pe [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/) (Este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil în anumite ţări). **SLO:** Nintendo si pridržuje pravico do spremembnosti proizvoda in posodobjanja priročnika. Zdajna različica priročnika in dodatne informacije so na voljo na [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/) (Ta storitev v določenih državah morda ni na voljo). **SRB:** Nintendo задржава право на изменуј својства производа и ажурираје приручника. Најноваја верзија приручника и додатне информације доступни су на [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/) (Ova usluga u nekim zemljama može neće biti dostupna.)

Nintendo®



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan  
Importer in the EU: Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4,  
60528 Frankfurt, Germany

### Περιεχόμενα / Съдържание / Sadržaj / Cuprins / Vsebina / Садржај

Ελληνικά .....	2	Технически Проблеми/Проблеми
Български .....	6	Информация за поддръжка
Хрватски .....	10	Додатне информации
Романă .....	14	Информации de Soport
Словенски .....	18	Додатне информације
Српски .....	22	Додатне информации

## Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Φροντίστε να τηρείτε προσεκτικά τα παρακάτω πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη χρήση του προϊόντος. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή / και τραυματισμοί. Οι ενιαίκες πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το προϊόν.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Επιληπτικές κρίσεις

- Ορισμένα άτομα (περίπου 1 στους 4000) μπορεί να καταληφθύνουν από επιληπτικές κρίσεις ή να ληφθύνουν λόγω αναλογιών της σχεδίου των ποτός, και αυτό μπορεί να συμβεί σταν παρακαλουσθών τηλέοραση ή πάνω βιντεοπαιχνίδια, ακόμα και αν δεν είναι ποτέ μετά την κρίση στο παρελθόν. Οποιοδήποτε υπέτη με κρίση στο παρελθόν, απώλεια αισθησεών ή άλλο σύμπτυχο που συνδέεται με μια επιληπτική νόσο πρέπει να συμβουλευτεί γιατρό, πριν πάιξε κάποιο βιντεοπαιχνίδιο.
- Σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευτείτε γιατρό, αν εσείς ή το παιδί σας εκδηλώσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτύχματα: σπασμούς, τρέμουλο ματιών ή μυών, απώλεια συνείδησης, αλλοίωση δρόσης, ακόπες κινήσεις ή απορροαντολισμό.
- Για να μειώσετε την πιθανότητα επιληπτικής κρίσης όταν πάιζετε βιντεοπαιχνίδια:
  - Μην πάιζετε, αν είστε κουρσαρένοι ή χρειάζεστε ύπνο.
  - Πάιζετε σε ένα καλά φωτισμένο δωμάτιο.
  - Κάντε ένα διάλειμμα 10 ώρες 15 λεπτά, κάθε ώρα.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Καταπόνηση των ματιών, Ναυτία λόγο κίνησης και Τραυματισμοί από επαναληπτική κινήση

- Αποφεύγετε υπερβολικά μακρές συνεργίες παιχνιδιού.
- Κάντε ένα διάλειμμα 10 ώρες 15 λεπτά, κάθε ώρα, ακόμα και αν δεν πιστεύετε ότι το χρειάζεστε.
- Σταματήστε να πάιζετε σε έντε οποιαδήποτε από τα παρακάτω συμπτύχματα:
  - Αν τα μάτια σας κουραράνε ή πονούν, ενώ πάιζετε ή αν αισθανθείτε ζάλη ή ναυτία.
  - Αν τα ρέμα, οι καρποί ή οι βραχιόνες σας κουραράνε ή πονούν ή αν εκδηλώσετε κνημή, μοδιάσια, αισθησιακούς, ακαψιώς ή άλλες ενοχλήσεις.
- Αν συνεγείστε να έχετε οποιαδήποτε από τα παραπάνω συμπτύχματα, σταματήστε να πάιζετε και συμβουλευτείτε γιατρό.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Μπαταρία

- Σταματήστε τη χρήση αν το πακέτο της μπαταρίας έχει διαρροή.
- Αν το υλικό που διέρευσε από το πακέτο μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε μέσων τα μάτια σας με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. Αν το υλικό που διέρευσε από το πακέτο μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα ρέμα σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Σκούψτε προσεκτικά το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό πανί.
- Το παρόν προϊόν περιέχει μπαταρία ιοντών λιθίου. Μην αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόνο σας. Οι μπαταρίες πρέπει να αφαίρεθον και να αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo για περισσότερες πληροφορίες.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Ηλεκτρική Ασφάλεια

- Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμόγεια AC (WAP-002) για να φορτίσετε το σύστημα.
- Συνέστε τον προσαρμόγεια AC στη σωστή τάση (AC 220 - 240V).
- Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστές τάσης ή βύσματα που παρέχουν μειωμένες ποσότητες ηλεκτρισμού.
- Συνέστε τον προσαρμόγεια AC σε μια κοντινή, έγκολα προσβάσιμη πρίζα.
- Ο προσαρμόγειας AC είναι κατασκευασμένος για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Αν ακούετε κάποιου περίεργου θρόβου, δείτε κανόνι ή μηρύστε κάτι περίεργο, αποινώνετε τον προσαρμόγεια AC από την πρίζα και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην κάβετε τις συσκευές σε υπερβολική πίεση ή θύελλα, φωτιά, μικροκυμάτα, ψηλής θερμοκρασίας ή άμεσου γλυκού φασαριού. Μην τραβάτε τα καλώδια και μην τις συστρέψετε πολύ σφικτά.
- Μην αφήσετε τις συσκευές να έρθουν σε επαφή με υγρά και μην τις χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ή λαδωμένα χέρια.
- Αν έρθουν σε επαφή με υγρά, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.

■ Μην αγγίζετε το σύνδεσμο του προσαρμογέα AC με τα δάκτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.

■ Μην αγγίζετε τον προσαρμόγεια AC ή τις συνδεδεμένες συσκευές όταν φορτίζετε κατά τη διάρκεια καπαγίδας με κεραυνός.

■ Χρησιμοποιήστε μόνο συμβατά οξειδωμάτη που έχουν εγκριθεί για χρήση στην χώρα σας.

■ Μην αποναρυπολύσετε ή επιγειρήσετε να επιδιορθώσετε τις συσκευές.  
Αν οι συσκευές έχουν υποστεί ζημιά, σταματήστε τη χρήση τους και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo. Μην αγγίζετε τις φθαρμένες επιφάνειες. Αποφύγετε την επαφή με οποιδήποτε διαρρέων υγρό υλικό.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Γενικά


- Κρατήστε τη σύστημα, τα άξονά του και τα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά πιονιά. Μικρά αντικείμενα όπως οι κάρτες παιχνιδού, οι κάρτες microSD και τιμπάτα της συσκευασίας μπορεί να τοποθετηθούν στο στόμα και να καταποδούν κατά λάθος. Τα καλώδια μπορεί να τυλιγούν γύρω από το λαιμό.
- Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα σε απόσταση 25 εκατοστών (10 ώρες) από ένα θηματοδότη ενώ χρησιμοποιούνται ασύρματη επικοινωνία. Αν έχετε θηματοδότη ή άλλη εμφυτευμένη ιατρική συσκευή αυμβούλευτε το γιατρό σας.
- Η λεπτομέρια της ασύρματης επικοινωνίας μπορεί να μην επιτρέπεται σε ορισμένα όπως το αεροπλάνο ή το νοσοκομείο. Παρατηρήστε να τηρείται τα ισχύουσα κανονισμούς.
- Μην ανεβαλλείτε υπερβολικά την ένταση στα οκουκάτα.  
Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στην ακοή σας. Διατηρήστε την ένταση σε ένα επίπεδο που σας επιτρέπει να ακούετε ήχους από το περιβάλλον σας. Αν παρατηρήστε συμπτώματα όπως βούισμα των αυτιών, αυμβούλευτε γιατρό.

### ΠΡΟΣΡΕΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε το σύστημα με περιοχές με μεγάλη υγρασία ή σε περιοχές όπου η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει απότομα. Αν παρατηρήστε υγροποίηση, απενεργοποιήστε την παρορχή ρεύματος και περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί το υγρό.
- Αν οι συσκευές λειφώθουν, οκουπήστε τις με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιήσετε διάλυτο, βενζίνη ή η αντονεμένη.
- Προέρχετε γύρω σας ενώ πάιζετε.
- Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε την ενσωματωμένη μπαταρία τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες. Αν η μπαταρία δεν χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να καταστεί αδύνατη η φόρτιση της.

## Πώς να ξεκινήστε

### 1 Φορτίστε το σύστημα.

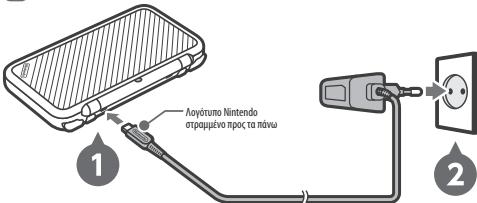

2 Ενεργοποιήστε το σύστημα και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να το διαμορφώσετε.



3 Εισάγετε μια κάρτα παιχνιδιού και ξεκινήστε το παιχνίδι



## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το σύστημα σας παρέχει ένα πλήθος από χαρακτηριστικά, μερικά από τα οποία μπορεί να μην είναι κατάλληλα για παιδιά. Ακολουθήστε τα παρακάλω βήματα για να κάνετε το σύστημα ασφαλές για το παιδί σας.

Κατά την αρχική εγκατάσταση του συστήματος θα ερωτήθετε ότι θέλετε να ρυθμίσετε το Γονικό Έλεγχο. Ακούστημε το SET (Ρύθμιση) για να ξεκινήσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης. Μπορείτε να θέσετε διάφορους περιορισμούς που αφορούν τη λειτουργία παιγνιδιών ανάλογα με την ηλικιακή αξιόλογη τους, την πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε να περιορίσετε τις αγορές από το ψηφιακό κατάστημα, την αποστολή και λήψη φωτογραφιών/ντεο, την επικοινωνία μεσων διαδικτύου και πολλά άλλα.

Επιλέξτε έναν κωδικό PIN για να διασφαλίσετε ότι το παιδί σας δεν μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις που έπιλεξατε.

Για να χρησιμοποιήσετε τον Γονικό Έλεγχο ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Σύστηματος από το μενού HOME (αρχικό μενού) και επιλέξτε το PARENTAL CONTROLS (Γονικός Έλεγχος).

Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση των υπηρεσιών του Nintendo Network™ που γίνονται από PC, κινητά και άλλες συσκευές. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται όταν δημιουργείται ή ανιχνεύεται για πρώτη φορά ένα Nintendo Network ID και μπορεί να αλλαγέσθηκε οποιαδήποτε στηνή επιλογή σας στο ACCESS FROM PCS AND OTHER DEVICES (Πρόσβαση από PC και άλλες συσκευές) που βρίσκεται στις Ρυθμίσεις Nintendo Network ID. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει έναν κωδικό PIN στην εντοπισμένη ιδιοτήτα Έλεγχος όπως περιγράφεται παραπάνω, για να διασφαλίσετε ότι το παιδί σας δεν μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις που έπιλεξατε.

### Εάν έχετε στην κατοχή σας ένα άλλο σύστημα Nintendo 3DS...

Συνίσταται να μεταφέρετε τα δεδομένα στο νέο σας σύστημα πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν χρησιμοποιήσετε τα κάποιο λογισμικό από το σύστημα προτού μεταφέρετε δεδομένα από το πλαίσιο του σύστημα Nintendo 3DS, τότε όταν τα υπάρχοντα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί για το μεταφορτώμενό ή ενσωματωμένο λογισμικό σε αυτό το σύστημα θα καταστούν μη διαθέσιμα μετά τη μεταφορά.

Ακόμα, αν συνδέσετε ένα νέο Nintendo Network ID σε αυτό το σύστημα, δεν θα μπορείτε να μεταφέρετε σε αυτό δεδομένα από κάποιο άλλο σύστημα το οποίο είναι συνδέδεμον σε διαφορετικό Nintendo Network ID.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά συστήματος, επισκεφθείτε τη σελίδα CD Media S.E. - Τήμα Σέρβης Nintendo στο [www.cmedia.gr/nintendo-support](http://www.cmedia.gr/nintendo-support)

### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασύρματη επικοινωνία και την επικοινωνία εγγυής πεδίου (NFC), πατήστε το στην επώνυμη γωνία της οθόνης αφήνοντας ενώ βρίσκεστε στο μενού HOME για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων HOME, και μετά πάτηστε το ΟΝ (ενεργοποίηση) ή το OFF (απενεργοποίηση) που βρίσκονται κάτω από το Ασύρματη Επικοινωνία/NFC.

### Πληροφορίες Εγγύησης

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, μεταβείτε στο [www.cmedia.gr/nintendo-support](http://www.cmedia.gr/nintendo-support)

### Απόρριψη αυτού του προϊόντος

Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ή την ενσωματωμένη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Για λεπτομέρειες μεταβείτε στο [www.cmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

## Информации относно Здравето и Сигурността

Моля прочетете и се съобразявайте със информациите относно здравето и сигурността. Непазването на тези наци може да доведе до инциденти и щети. Възрастните биха трябвало да наглеждат използването на този продукт от децата.

### ВНИМАНИЕ – епилептични кризи

- Накои лица (приблизително 1 от 4000) може да получат епилептични кризи или да изгубят съзнание, неща предизвикани от светлинните flash-ове и модели и това може да се случи, докато гледат телевизия, или с помощта на видео игри, дори и ако никога не са имали епилептични пристапъци. Всеки, който е преживял гърчове, загуба на съзнанието, или други симптоми, свързани с гърчове трябва да се консултира с лекар преди да използва видео игри.
- Спрете играта и се консултирайте с доктор ако се появят някои не обикновени симптоми, като например: епилептични кризи, играене на окото или загуба на съзнанието, замъглян поглед, неволни движеники или дезориентация.
- За да намалите възникването на епилептични кризи тогава, когато играете видео игри:
  - Не играйте ако сте изморени или имате нужда от сън.
  - Играйте в стая, която е добре осветена.
  - Правете паузи от по 10 – 15 минути на всеки час.

### ВНИМАНИЕ – Изморяване на очите, Гадене при движение, Контузии при движение

- Избягвайте игровите сесии за продължителни периоди.
- Правете паузи от по 10 - 15 на всеки час, дори когато смятате, че не ви е необходимо.
- Спрете играта ако имате някой от следните симптоми:
  - Ако сте изморявани очите ви или ви болят, когато играете или ако усещате гадене, световртеж, гадене и умора.
  - Ако дланиите, ставите, или ръцете ви се уморяват или ви болят, когато играете, ако съществува мръвачкане, изтръване, киселини или – блокаж – или други неудобства.
 Ако, който и да е от тези симптоми продължава, консултирайте се с лекар.

### ВНИМАНИЕ – Батерии

- Спрете използването ако някоя от батерите е протекла.
- Ако течността от батерите влезе в контакт с очите ви, изплакнете веднага очите си с много вода и се посъветвайте с доктор. Ако потече по ръцете ви, каквато и да е течност, измийте ги, много добре с вода. Изтрийте внимателно течността, която е отън с текстилен материал.
- Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. Не сменявайте батерите. Батерите трябва да бъдат издавнени и подменени от квалифицирано лице. Молим ви да се съвржете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo за да получите повече информации.

### ВНИМАНИЕ – Сигурност относно електричеството

- Използвайте само адаптера AC (WAP-002) за да заредите системата
- Съвржете адаптера AC за да промените волтажа (AC 220 - 240V).
- Не използвайте трансформатор за волтаж или контакти с намалено ниво на електрическа енергия.
- Адаптера AC трябва да бъде включен в контакт, който е близо, лесно достъпен.
- Адаптера AC е само за вътрешно използване.
- Ако чуете странен шум или почувствате странен мирис, извадете адаптера AC от контакта и се съвржете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не излагайте устройствата на огън, микро вълни, високи температури, или директно на слънце. Не дърпайте кабелите и не ги дърпайте силно.

- Не позволяйте устройствата да влизат в директен контакт с течности и не ги използвайте с мокри или мазни ръце. Ако се появи течност, преустановете използването и се съвржете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не пипайте конекторите на устройството с пръсти или метални обекти.
- Не ползвайте адаптера AC или свързаните устройства, когато се зареждат, по време на буря със светкавици.
- Ползвайте само съвместими аксесоари, които са били одобрени за използване във вашата страна.
- Не разглобявайте и не опитвайте да поправите устройствата.
- Ако устройствата са повредени, спрете да ги използвате и се съвржете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo. Не докосвайте повредените части. Да се избяга контакт с всяка течност, която тече.

### ВНИМАНИЕ – Общи условия

- Пазете тази система, аксесоарите и материалите за опаковане далеч от малки деца. Малките части, като карти за игра, карти microSD и елементи за опаковане, могат неволно да бъдат погънати. Кабела може да се увие около гърлото.
- Не използвайте тази система на 25 см (10 inch) от един ресейтър по време на връзка wireless. Ако имате pacemaker или други имплантирани устройства, първо се консултирайте с лекар.
- Комуникацията wireless може да е забранена на някои места, като самолети или болници. Моля славдайте съответните указания.
- Не пускате слушалките много силно.  
Може да увреди слуха ви. Задръжте звука на ниво, което ви позволява да чувате какво се случва наоколо. Посъветвайте се с лекар, ако имате синдроми, като пещене в ушите.

### ВНИМАТЕЛЕН НАЧИН НА ПОЛЗУВАНЕ

- Не слагайте системата на влажни места или на места, където се сменя рязко температурата. Ако се образува конденз, изключете апарат и изчакайте докато се изпарят капките.
- Ако устройството се изцапа, избръшете го с меки и сухи материали.  
Избягвайте използването на разредители, бензин или алкохол.
- Внимавайте със средата, в която играете.
- Подсигурете се, че зареждате вградените батерии най-малко веднъж на шест месеца. Ако батерите се използват дълго време е възможно да бъде необходимо да ги подмените.

## Включване

## ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ!

Системата предлага разнообразие от очарователни функции, но не всички са подходящи за деца. Ние сме подгответи специални мерки, за да направим безопасна системата за вашето дете.

По време на първоначалната настройка на вашата система, ще бъдете подканени да зададете родителски контрол. Натиснете SET (настроите) за да започне, след това следвате инструкциите на екрана. Можете да конфигурирате различни ограничения, включително ограничаване достъпа до софтуера в зависимост от възрастта, предотвратяване достъпа до интернет, ограничаване на услугите за покупки, блокиране на онлайн взаимодействия и много други.

Изберете PIN-код, за да се уверите, че настройките не могат да бъдат променени от дете.

За да използвате Родителски контрол или за да можете да промените настройките, след като основната настройка е била избрана, отворете Настройки на системата от Менюто HOME и изберете PARENTAL CONTROLS (Родителски контрол).

В допълнение, можете да ограничите употребата от деца на услуги Nintendo Network™ от PC, смартфони и други устройства. Тази опция ще се предлага автоматично, когато Nintendo Network ID е създадена или свързана за първи път и може да бъде променена по всяко време, чрез ACCESS FROM PCS AND OTHER DEVICES (достъп от pcs и други устройства) от настройките Nintendo Network ID. Също така, не забравяйте да зададете PIN-код за Родителски контрол, както еписано по-горе, за да се гарантира, че настройките не могат да бъдат променени от детето.

### Ако притежавате друга система Nintendo 3DS...

Препоръчваме Ви да изпратите данните в новата система преди да играете.

#### ВНИМАНИЕ

Ако използвате софтуера за тази система преди да прехърпите данни от старата система Nintendo 3DS™, всички запаметени данни, създадени за софтуера, който може да бъде изтеглен или въведен в тази система няма да може да бъде използвана след прехърпянето.

Също така, при положение, че свързвате новата система Nintendo Network ID в тази система, няма да можете да прехърпите данни от свързана система в друга Nintendo Network ID.

За повече информации относно прехърпяванията от активната система, молим Ви да използвате сайта CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo на адрес [www.cdmedia.gr/nintendo-support](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support)

### Активиране и деактивиране на безжичните комуникации

За активиране или деактивиране на безжичните комуникации и в близкото поле (NFC), докоснете в горния лявътънът на тачскрийн екран в менюто HOME за отваряне на настройките на менюто HOME, след това натиснете бутона ON (включено) или OFF (изключен) в раздела безжични комуникации/NFC.


### Информации относно гарантията

За да разберете как да получите информации относно гарантията, посетете:  
[www.cdmedia.gr/nintendo-support](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support)

### Елиминирането на този продукт

Не изхвърляйте този продукт или вградените батерии, в домакинската смет.  
За подробности, посетете: [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

#### 1 Заредете системата

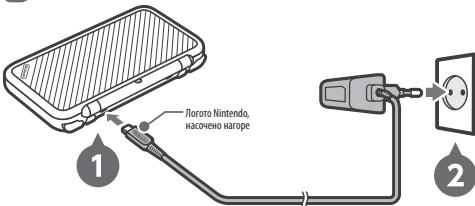

#### 2 Включете системата и проследете инструкциите от екрана за конфигуриране.



#### 3 Въведете карта за играта и инициирайте играта



## Zdravstvene i sigurnosne informacije

Molimo pročitate i slijedite zdravstvene i sigurnosne informacije. U suprotnom bi moglo doći do osobne ozljede ili oštećenja imovine. Odrasli trebaju nadzirati korištenje ovog proizvoda od strane djece.

### **APOZORENJE – Epileptički napadi**

- Neki ljudi (oko 1 u 4000) mogu doživjeti epileptički napad ili nesvjeticu zbog bijeskanja svjetlosti ili svjetlostnih uzoraka, što se može dogoditi dok gledaju TV ili prilikom igranja video igara, čak i ako prethodno nikad nisu imali napadaje. Sve osobe koje su već iskusile epileptičke napadaje, gubitak svijesti ili druge simptome koji su povezani s oblikom statusa epileptikusa prije korištenja video igara moraju se obratiti liječniku.
- Prekinite s igrajenjem i obratite se liječniku ako Vam dijete iskusite bilo kakve neobične simptome, kao što su grčevi, trzajne oka ili mišića, gubitak svijesti, promjena vida, nekontrolirani pokreti ili deozorientacija.
- Kako bi se smanjila vjerojatnost epileptičkog napadaja tijekom igranja video igara treba uteći u obziр sljedeće mjeru opreza:
  - Nemojte igrati igre, ako ste umorni ili pospani.
  - Igrajte u dobro osvijetljenoj prostoriji.
  - Svaki sat vremena morete napraviti pauzu od 10 do 15 minuta.

### **APOZORENJE – Naprezanje očju i bolest putovanja te ozljede zbog trajnog izlaganja naprezanjima**

- Nemojte igrati predug bez pauze.
- Svaki sat vremena napravite pauzu od 10 do 15 minuta, čak i ako mislite da vam ne treba.
- Prekinite s igrajenjem ako imate bilo koji od sljedećih simptoma:
  - Ako vaše oči prilikom igranja postaju umorne ili bolne ili ako osjetite vrtoglavicu, umor ili mučinu.
  - Ako su vam ruke, zglobovi ili luke tijekom igre umorni ili vas počnu boljeti, ili ako imate simptome kao što su trnci, osjećaj pećenja ili ukočenost, prestanite igrati i odmorite se nekoliko sati prije nego što nastavite.
- Ako se gore spomenuti simptomi nastavljaju između ili nakon igranja prestanite igrati i zatražite savjet liječnika.

### **APOZORENJE – Baterija**

- Ako baterija curi, prekinutim uporabu.
- Ako prolivena tekućina dove u dodir s očima, može izazvati štetu. Svoje oči morate odmah isprati s mnogo vode i potražiti pomoć liječnika. Kako prolivena tekućina sustava ne bi došla u dodir sa vašim rukama, temeljito obrišite kućište sustava mekom, vlažnom krpom. Ako prolivena tekućina dove u kontakt sa rukama ili bilo kojim dijelom tijela, neophodno je ukloniti vodom. Pažljivo obrišite tekućinu s vanjske strane uređaja s krpom.
- Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Bateriju nemojte mijenjati sami. Baterije se moraju ukloniti i zamijeniti od strane kvalificiranih osoba. Za više informacija kontaktirajte CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima.

### **APOZORENJE – Električna sigurnost**

- Za punjenje sustav koristite isključivo pretvornik za izmjeničnu električnu struju (WAP-002).
- Pretvornik za izmjeničnu električnu struju priključujte na odgovarajući napon (AC 220 - 240V).
- Nemojte koristiti naponske pretvornike ili utikače koji dovode smanjenu količinu električne energije.
- Pretvornik za izmjeničnu električnu struju mora biti spojen na lako dostupnu utičnicu u blizini.
- Pretvornik za izmjeničnu električnu struju služi isključivo za uporabu u zatvorenim prostorima.
- Ako čujete neobične zvukove, vodite dim ili namirniste nešta neobično, odspojite pretvornik za izmjeničnu električnu struju iz zidne utičnice te obavijestite CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima.

■ Uredaj nemojte izlagati toplini, mikrovalovima, visokim temperaturama ili izravnom sunčevom svjetlu.

■ Ne povlačite kabele i nemojte ih uvijati.

■ Uredaj ne smije doći u kontakt s tekućinom i ne smije se koristiti s mokrim ili masnim rukama. Ako tekućina dospije u uređaj, prestanite s korištenjem te obavijestite CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima.

■ Priključke uređaja ne smije se dirati prstima ili metalnim predmetima.

■ Ne dirajte pretvornik za izmjeničnu električnu struju ili priključene uređaje u slučaju punjenja za vrijeme grmljavinske oluje.

■ Koristite samo kompatibilnu dodatnu opremu koja je certificirana za uporabu u vašoj zemlji.

■ Nemojte rastavljati ili popravljati uređaj sami.

■ Ako je uređaj ušao u vodu, treba prestati s korištenjem i obavijestiti CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima. Ne dirajte oštećenu području. Izbjegavajte kontakt s istjekom tekućinom.

### **APOZORENJE – Opće**

■ Uredaj ili njegove priključke i embalažu ne stavljamte blizu male djece. Manji predmeti kao što su kartice za igraće igrica, microSD kartice, razne druge kartice i dijelovi ambalaže mogući bi se naime progutati. Doći može i do omotanja kabela oko vrata.

■ Ova sustav ne smije se koristiti na udaljenosti manjoj od 25 cm (10 inča) od srčanog stimulatora, uz korištenje bežičnih uređaja. Ako imate ugrađeni srčani stimulator ili neki drugi medicinski uređaj, provjerite s svojim liječnikom.

■ Korištenje bežičnih uređaja možda nije dopuštena na određenim mjestima, primjerice u zakopljovu ili bolnicama.

Molimo pridržavajte se propisa.

■ U slučaju korištenja slušalica, volumen ne smije biti preveliki.

To bi moglo dovesti do oštećenja sluha. Volumen treba biti takav da još uvijek možete čuti zvukove iz okoline u kojoj se trenutno nalazite. Pitajte svog liječnika ako imate simptome kao što je južanje u usšu.

### NAMJENA

■ Ne stavljamte sustav na vlažna mjestra gdje bi moglo doći do naglih promjena temperature. Ako dolazi do formiranja kondenzacije, isključite napajanje i pritečkajte dok kapi vode ne ispare.

■ Ako se komponente zapriješu, obrisi ih suhom, mekom tkaninom. Nemojte koristiti razjedivač, benzén ili alkohol.

■ Tijekom igre morate biti svjesni svoje okoline.

■ Ugrađene baterije treba ponovno napuniti najmanje svakih šest mjeseci. Ako se baterije ne koriste dulje vrijeme, možda ih se više neće moći napuniti.

## Početak uporabe

## VAŽNE INFORMACIJE ZA RODITELJE MOLIMO VAS, DA PROČITATE!

Vaš sustav nudi niz uzbudljivih mogućnosti, od kojih nisu sve prikladne za vašu djecu. Pripremili smo posebne mjere kako bi vaš sustav postao sigurniji za vašu djecu.


Tijekom početnog postavljanja sustava potrebno je podesiti roditeljski nadzor. Pritisnite SET (postavke) za početak, a zatim slijedite upute na zaslonu. Možete postaviti različite ograničenja, uključujući i ograničavanje dostupnosti softvera s obzirom na dobu, sprječavanje pristupa Internetu, ograničavanje mogućnosti za kupovinu, izbjegavanje dijeljenja slika / video, sprječavanje internetske interakcije, itd.

Odaberite PIN kod, što će sprječiti da bi vaše djetete moglo promijeniti odabranu postavku.


Za korištenja roditeljskog nadzora ili promjenu postavki nakon završetka početne instalacije, otvorite Postavke sustava u Izborniku HOME i odaberite PARENTAL CONTROLS (roditeljski nadzor).

Osim toga, vašem djetetu možete ograničiti korištenje usluga mreže Nintendo Network™ na osobnim računalima, pametnim telefonima i drugim uređajima. Ova opcija dostupna je automatski kod prvog povezivanja Nintendo Network ID mreži i može se mijenjati u bilo kojem trenutku pritisnjem na ACCESS FROM PCS AND OTHER DEVICES (dostupu iz osobnih računala i drugih uređaja) u Nintendo Network ID mreži. Osim toga, također je potrebno stvoriti PIN kod u Roditeljskom nadzoru, kao što je gore opisano, što će sprječiti da bi vaše djetete moglo promijeniti odabranu postavku.


### 1 Napunite sustav

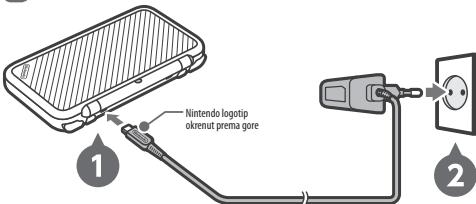

### 2 Uključite sustav i slijedite upute na zaslonu za postavljanje\*

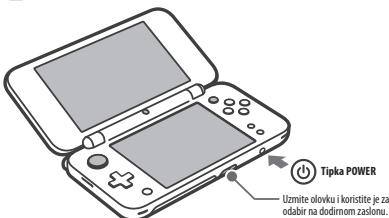

### 3 Umetnите karticu za igre i počnite igrati

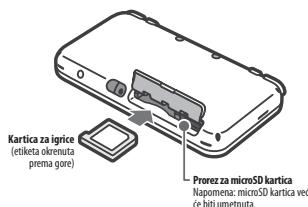

### Ako imate dodatan Nintendo 3DS sustav...

Preporučuje se da prenesete podatke na vaš novi sustav prije nego počnete igrati.

#### PAŽNJA

Ako na tom sustavu koristite softver prije prijenosa podataka s vašeg starog sustava Nintendo 3DS™, svi pohranjeni podaci koji su stvorenii za preuzeti ili ugrađeni softver nakon prijenosa bit će neupotrebljivi na tom sustavu.

Ako spojite novi Nintendo Network ID s tim sustavom, neće više biti moguće prenositi podatke sa sustava koji je povezan s drugim Nintendo Network ID.

Za više informacija o provedbi sustava prijenosa, posjetite web stranicu za CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima: [www.cmedia.gr/nintendo-support](http://www.cmedia.gr/nintendo-support)

### Aktiviranje i deaktiviranje bežične komunikacije

Da biste omogućili ili onemogućili bežičnu komunikaciju i komunikaciju bliskog polja (NFC), pritisnite u gornjem lijevom kutu dodirnog zaslona na stranici izbornika HOME, otvorite izbornik postavke HOME, a zatim pritisnite ON (uključeno) ili OFF (isključeno) u Bežična komunikacija / NFC.

### Informacije o jamstvu

U vezi s informacijama o jamstvu, pogledajte: [www.cmedia.gr/nintendo-support](http://www.cmedia.gr/nintendo-support)

### Uklanjanje proizvoda

Ovaj proizvod ili instalirane baterije ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Za više detalja pogledajte: [www.cmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

## Informații privind Sănătatea și Securitatea

Vă rugăm să cățări și să respectați informațiile privind sănătatea și securitatea. Nerespectarea acestora poate provoca accidente sau daune. Adulții ar trebui să supravegheze utilizarea acestui produs de către copii.

### ATENȚIE – Crize de epilepsie

- Unele persoane (aproximativ 1 din 4000) pot avea crize de epilepsie sau pierderi de cunoștință declanșate de flash-uri de lumină sau modele, iar acest lucru poate avea loc în timp ce se uită la televizor, sau folosesc jocuri video, chiar dacă n-a avut niciodată crize de epilepsie. Orice crize de epilepsie, pierdere de cunoștință, sau orice alte simptome ce au legătură cu crizele de epilepsie, ar trebui să consulte un doctor înainte de a folosi jocuri video.
- Opritii jocul și consultați un doctor dacă aveți orice simptome neobișnuite, cum ar fi: crize de epilepsie, zbaterea mușchilului sau a ochiului, pierderea cunoștinței, vedere încetășată, mișcări involuntare, sau dezorientare.
- Pentru a reduce posibilitatea apariției unei crize de epilepsie, atunci când jucați un joc video:
  - Nu vă jucati dacă sunteți obosit sau aveți nevoie de somn.
  - Jucăți într-o cameră bine luminațată.
  - Luăți o pauză de 10 – 15 minute la fiecare oră.

### ATENȚIE – Oboseala Oculară, Stări de Greăță de la Mișcare, Accidentără în Urma Mișcărilor

- Evitați sesiunile de joacă pe perioade indelungate.
- Luăți pauze între 10 – 15 minute la fiecare oră, chiar dacă vi se pare că nu aveți nevoie.
- Opritii jocul dacă aveți oricare din următoarele simptome:
  - Dacă ochii vă obosesc sau vă dor atunci când vă jucăți, sau dacă simțiți amețelă, greăță sau oboseliă.
  - Dacă mâinile, încheieturile, sau brațele vă obosesc sau vă dor atunci când vă jucăți, sau dacă simțiți fumicături, amorteli, arsuri sau – rigiditate – sau alt disconfort.
- Dacă oricare din aceste simptome persistă, consultați un doctor.

### ATENȚIE – Baterii

- Opritii utilizarea dacă una din baterii curge. Dacă lichidul din baterie intră în contact cu ochii dvs., clătiți imediat ochii cu multă apă și consultați un doctor. Dacă vă curge pe mâini orice fel de lichid, spălați-le foarte bine cu apă. Ștergeți cu atenție lichidul din exterior, cu un material textil.
- Acest produs include o baterie de litiu-ion. Nu înlocuiți bateriile. Bateriile trebuie înălțărate și înlocuite de o persoană calificată. Vă rugăm să contactați CD Media S.E. – Suport Clienti Nintendo pentru mai multe informații.

### ATENȚIE – Securitate electrică

- Folosiți numai adaptorul AC (WAP-002) pentru a încărca sistemul.
- Conectați adaptorul AC pentru a corecta voltajul (AC 220 - 240V).
- Nu folosiți transformatorii de voltaj sau prizele cu nivel scăzut de electricitate.
- Adaptorul AC ar trebui să fie apropiat de priză din apropiere, ușor accesibilă.
- Adaptorul AC este numai pentru utilizare internă.
- Dacă auziți un zgomot ciudat, sau simțiți un miros ciudat, scoateți adaptorul AC din priză și contactați CD Media S.E. – Serviciul Clienti Nintendo.
- Nu expuneți dispozitivele la foc, microunde, temperaturi ridicate, sau direct la soare. Nu trageți de cabluri și nu le răsuciți foarte mult.
- Nu permiteți ca dispozitivele să intre în contact cu lichidul și nu le utilizați cu mâini ude sau uleiicioase.
- Dacă pătrunde lichid, opriti utilizarea și contactați CD Media S.E. – Suport Clienti Nintendo.

- Nu atingeți conectoarele dispozitivului cu degetele sau obiecte de metal.
- Nu atingeți adaptorul AC sau dispozitivele conectate, în timp ce se încarcă, pe durata unei furtuni cu descărcări electrice.
- Folosiți numai accesorii compatibile care au fost aprobate pentru folosire, în țara dvs.
- Nu dezasamblați sau nu încercați să reparați dispozitivele.
- Dați dispozitivele sunt deteriorate, opriti utilizarea lor și contactați CD Media S.E. – Suport Clienti Nintendo. Nu atingeți zonele deteriorate. Evitați contactul cu orice fluid ce ureză.

### ATENȚIE – Aspects Generale

- Păstrați acesta sistemul, accesorii și materialele sale de ambalat departe de copii mici. Pieșele mici, precum carduri cu jocuri, carduri microSD și elemente pentru ambalat, pot fi ingherite în mod accidental. Cablurile și pot infășura în jurul gâtului.
- Nu folosiți acesta sistemul la 25 de centimetri (10 inch) de un pacemaker în timpul unei comunicații wireless. Dacă aveți un pacemaker sau alte dispozitive medicale implantate, consultați mai întâi un doctor.
- Comunicarea wireless poate fi interzisă în anumite locuri, precum avioane sau spitale. Vă rugăm să respectați reglementările respective.
- Nu dați căștile la volum foarte ridicat. Vă poate afecta auzul. Păstrați volumul la un nivel ce vă permite să auziți și ce se întâmplă în jur. Consultați un doctor dacă aveți simptome precum ţuțui în urechi.


### MOD DE UTILIZARE CU ATENȚIE

- Nu așezați sistemul în locuri umede, sau în zone cu schimbări bruse de temperatură. Dacă se formează condens, închideți aparatul și aşteptați până ce s-au evaporat picăturile.
- Dacă dispozitivele se murdăresc, stergeți-le cu un material neținosc și uscat. Evitați folosirea solventilor, benzenului, sau a alcoolului.
- Aveți grijă la mediul ambient în timp ce vă jucăți.
- Asigurați-vă că încărcați bateriile incorporate, cel puțin o dată la șase luni. Dacă bateriile nu sunt folosite pe o perioadă indelungată de timp, poate fi imposibil să le mai schimbați.


## INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU PĂRINȚI!

### VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI!


#### 1 Încărcați sistemul.

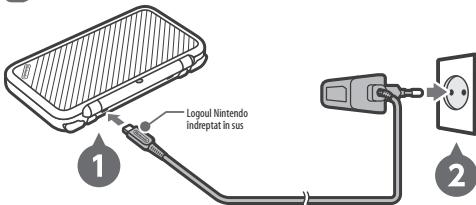

#### 2 Porniți sistemul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru configurație.

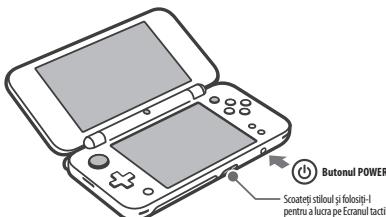

#### 3 Introduceți un card de joc și începeți să jucați

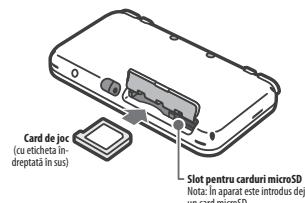

Sistemul vă oferă o varietate de caracteristici fascinante, dar nu toate sunt potrivite copiilor. Am pregătit etape speciale pentru a face sistemul sigur pentru copilul dvs.

În timpul setării initiale a sistemului dvs. vi se va solicita să setați Controlul Parental. Apăsați SET (setează) pentru a începe, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran. Puteti configura diferite limitări, inclusiv limitarea accesului la software în funcție de vîrstă, prevenirea accesului internet, restricționarea serviciilor de achiziții, blocarea partajării de imagini/video clipuri, blocarea interacțiunilor online și multe altele.

Alegeți un cod PIN pentru a vă asigura că setările făcute nu pot fi schimbate de copil.

Pentru a utiliza Controlul Parental sau pentru a schimba setările după ce setarea inițială a fost finalizată, deschideți Setările de sistem din Meniul HOME și selectați PARENTAL CONTROLS (Control Parental).

În plus, puteți restricina utilizarea de către copil a serviciilor Nintendo Network™ de la PC, smartphone și alte dispozitive. Această opțiune va fi oferită automat atunci când un ID de rețea Nintendo este creat sau corelat pentru prima dată și poate fi modificată în orice moment accesând ACCESS FROM PCS AND OTHER DEVICES (acces din pcs și alte dispozitive) din Setările Nintendo Network ID. De asemenea, asigurați-vă că ati setat un cod PIN din Controlul Parental conform celor detaliate mai sus, pentru a asigura că setările nu pot fi modificate de copil.

#### Dacă detineți un alt sistem Nintendo 3DS...

Vă recomandăm să transferați datele în noul sistem înainte de a vă juca.

#### ATENȚIONARE

Dacă utilizați software pe acest sistem înainte de a transfera date de pe vechiul sistem Nintendo 3DS®, orice date salvate create pentru software-ul care poate fi descărcat sau incorporat în acest sistem nu va mai putea fi utilizat după transfer.

De asemenea, în cazul în care conectați noul Nintendo Network ID la acest sistem, nu veți mai putea transfera date de pe un sistem conectat la un alt Nintendo Network ID.

Pentru mai multe informații referitoare la transferurile de pe sistemul activ, vă rugăm să accesați site-ul CD Media S.E. – Suport Clienti Nintendo la adresa [www.cmedia.gr/nintendo-support](http://www.cmedia.gr/nintendo-support)

#### Activarea și dezactivarea Comunicațiilor wireless

Pentru a activa sau dezactiva comunicatiile wireless și din câmpul apropiat (NFC), atingeți  în colțul din stânga sus al Ecranului tactil din Meniul HOME, pentru a deschide Setările Meniului HOME, apoi atingeți butonul ON (permis) sau OFF (oprit) din secțiunea Comunicații wireless/NFC.

#### Informații cu privire la Garanție

Pentru a afla cum să primiți informații despre garanție, vizitați:  
[www.cmedia.gr/nintendo-support](http://www.cmedia.gr/nintendo-support)

#### Eliminarea Acestui produs

Nu aruncați acest produs sau baterile sale incorporate, în deșeurile casnice.  
Pentru detalii, vizitați: [www.cmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

## Zdravstvene in varnostne informacije

Prosimo, preberite in upoštevajte zdravstvene in varnostne informacije. Neupoštevanje lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Odrasli morajo nadzorovati uporabo tega proizvoda s strani otrok.

### OPOZORILO – Epileptični napadi

- Nekatere osebe (približno 1 na 4.000) lahko doživijo epileptični napad ali omedljivo zaradi utripanja svetlobe ali svetlobnih vzorcev, kar se lahko zgodi med gledanjem televizije ali igranjem video iger, tudi če pred tem nikdar niso imeli epileptičnih napadov. Vse osebe, ki so kadar koli doživele epileptične napade, izgubo zavesti ali kateri koli drug simptom povezan z epilepsijskim napadom, se morajo pred igranjem videoiger posvetovati z zdravnikom.
- Prenehajte z igranjem in se posvetujte z zdravnikom, če vi ali vaš otrok izkušte nenavadne simptome, kot so: krči, trzanje oči ali mišič, izguba zavesti, spremenjeni vid, nehoteni gibi, ali zmenodost.
- Za zmanjševanje verjetnosti epileptičnega napada morate med igranjem video iger upoštevati naslednje previnditve ukrepa:
  - Ne igrajte iger, če ste utrujeni ali potrebujete spanec.
  - Igrajte v dobro osvetljenem prostoru.
  - Vsako uro si vzemite odmor v dolžini 10 do 15 minut.

### OPOZORILO – Naprejanje oči, potovna slabost in poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov

- Izogibajte se dolgemu igranju brez vmesnih odmorov.
- Vsako uro si vzemite odmor v dolžini 10 do 15 minut, tudi če se vam zdi, da ga ne potrebujete.
- Prenehajte igrati če izkušte katerega od spodnjih simptomov:
  - Če so vaše oči zelo utrujene ali bolče, ali če se počutite omotične, utrujeni, ali vam je slablo.
  - Če se vaše dlani, zapestja ali roke med igranjem utrudijo ali vas pričenjo boleti, ali če občutite simptome, kot so mravljenčenje, odrevelenost, pekoč občutek ali okrelost.
- Če se zgoraj navedeni simptomi ponavljajo, se posvetujte z zdravnikom.

### OPOZORILO – Baterija

- Prenehajte z uporabo če baterija pušča.
 

Če iztekla tekočina pride v stik z vašimi očmi, jih takoj izperite z zadostno količino vode in se posvetujte z zdravnikom. Da iztekla tekočina sistema ne bi pršila v stik z vašimi rokami, temeljito obrinite zunanjino sistema, z mehko, rahlo vlažno krpou. Če iztekla tekočina pride v stik z vašimi rokami ali katerim koli telesnim delom, jo je potrebno odstraniti z vodo. Temeljito obrinite tekočino z zunanjinice naprave s krpou.
- Ta izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Ne menjavajte baterij sami. Baterije morajo biti odstranjene in zamenjane s strani usposobljenega strokovnjaka. Za več informacij stopite v stik z CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.

### OPOZORILO – Električna varnost

- Za polnjenje sistem uporabljajte zgolj AC adapter izmeničnega toka (WAP-002).
- AC adapter izmeničnega toka priključuje na ustrezno napetost (AC 220 – 240V).
- Ne uporabljajte pretvornikov napetosti ali vticev, ki dovajajo zmanjšano količino elektrike.
- AC adapter izmeničnega toka je potrebno priključiti v bližnjo, lahko dostopno vticevico.
- AC adapter izmeničnega toka je namenjen zgolj uporabi v zaprtih prostorih.
- Če zasišite nenavadne zvoke, zagledate dime ali zavohate kar koli nenavadnega, izključite AC adapter izmeničnega toka iz vticevice in tem obvestite CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.
- Naprave ne izpostavljajte ognju, mikrovalovom, visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi. Ne vlecite vodnikov in jih ne zvijajte.

- Naprave ne smejo priti v stik s tekočino in jih ne smete uporabljati z mokrimi ali mastnimi rokami. Če v naprave zaide tekočina, jih prenehajte uporabljati in o tem obvestite CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.
- Priključkov naprav se ne dotikajte s prsti ali kovinskiimi predmeti.
- Ne dotikajte se AC adapterja izmeničnega toka ali priključenih naprav v primeru polnjenja med nevihte.
- Uporabljajte zgolj kompatibilno dodatno opremo, ki je bila odobrena za uporabo v vaši državi.
- Ne razstavljajte ali popravljajte naprave sami.
- Če so naprave poškodovane, jih prenehajte uporabljati in o tem obvestite CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam. Ne dotikajte se poškodovanih območij. Izogibajte se stiku z iztekačnimi tekocinami.

### OPOZORILO – Splošno


- Sistem, njene dodatke in embalažo hranite izven dosegta otrok. Manjše deli kot so igralne kartice, microSD kartica, razne druge kartice in deli embalaže bi lahko nameč pogoljni. Pridite lahko tudi do navajanja vodnikov okoli vrata.
- Te sistemi ni dovoljeno uporabljati v oddaljenosti manj kot 25 centimetrov (10 inčev) od srčnega spodbujevalnika, ob uporabi brezičnih naprav. Če imate vgrajen srčni spodbujevalnik ali druge medicinske naprave, se najprej posvetujte z zdravnikom.
- Uporaba brezičnih naprav morda ni dovoljena na določenih krajih, kot so letala ali bolnišnice. Upoštevajte ustrezne predpise.
- Ob uporabi slušalk glasnost ne sme biti previsoka. To bi lahko nameč olvarilo vaš sluh. Glasnost naj bo takšna, da boste še vedno lahko slišali zvoke iz okolja v katerem se trenutno nahajate. Posvetujte se z zdravnikom, če izkušte simptome, kot je brečanje v ušeh.

### PREDVIDENA UPORABA


- Sistem ne postavljajte na vlažna mesta, kjer bi lahko prišlo do nenadnih sprememb temperature. Če prihaja do nastajanja kondenzacije, izključite napajanje in počakajte, dokler vodne kapljice ne izhlapijo.
- Če se naprave umazejo, jih obrnite s suho in mehko krpou. Ne uporabljajte razredčil, benzena ali alkohola.
- Med igro se morate zavedati svoje okolice.
- Vgrajene baterije je potrebno napolniti vsaj vsakih šest mesecev. Če se baterije dalj časa ne uporabljajo, jih morda ne bo več mogoče napolniti.

## Kako začeti


### 1 Napolnite sistem.

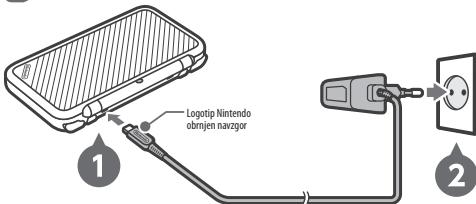

### 2 Vključite sistem in sledite navodilom na zaslonu za nastavitev

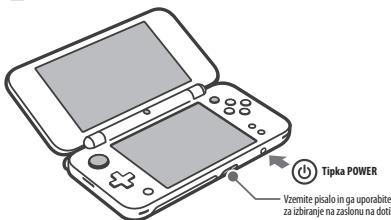

### 3 Vstavite igralno kartico in začnite z igranjem

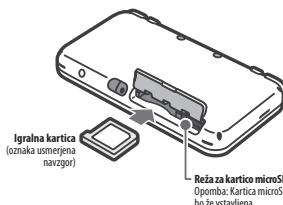

## POMEMBNE INFORMACIJE ZA STARŠE PROSIMO, PREBERITE!

Vaš sistem ponuja vrsto vznemirljivih možnosti, vendar vse niso ustrezne za vaše otroke. Pripravili smo posebne ukrepe, da bo vaš sistem postal varen za vaše otroke.

Med začetno nastavitev vašega sistema je potreben nastaviti starševski nadzor. Pritisnite SET (nastavitev), nato pa sledite navodilom na zaslonu. Nastavite lahko različne omejitve, vključno z omejevanjem dostopnosti programske opreme glede na starost, preprečevanjem dostopa do interneta, omejevanjem možnosti nakupovanja, preprečevanjem deljenja slik/videov, preprečevanjem spletnih interakcij.

Izberite PIN kodo, ki bo preprečila, da bi vaš otrok spremenjal izbrane nastavitev.

Za uporabo Starševskega nadzora ali spremembo nastavitev po končani začetni namestitvi odprite Sistemske nastavitev v Meniju HOME ter izberite PARENTAL CONTROLS (starševski nadzor). Poleg tega lahko za vaše otrok omejite uporabo storitev omejitev Nintendo Network™ na osebnih računalnikih, pametnih telefonih in drugih napravah. Ta možnost je na voljo samodejno ob prvi vzpostavitvi ali povezavi Nintendo Network ID in jo je mogoče kadar koli spremeniti, s pritiskom na ACCESS FROM PCS AND OTHER DEVICES (dostop z osebnimi računalniki in drugimi napravami) v Nintendo Network ID. Poleg tega je potrebno tudi ustvariti PIN kodo v Starševskem nadzoru, kot je opisano zgoraj, kar bo vašemu otroku preprečilo spremembo izbranih nastavitev.

## Če imate še en sistem Nintendo 3DS...

Priporočeno je, da podatke prenesete na svoj novi sistem, preden začnete z igranjem.

### PREDVINO

Če na tem sistemu uporabljate programsko opremo, preden prenesete podatke s svojega starega sistema Nintendo 3DS™, bodo vsi shranjeni podatki, ki so bili ustvarjeni za načinovan ali vgrajeno programsko opremo na tem sistemu neuporabni po prenosu.

Če povežete novi Nintendo Network ID s tem sistemom, ne bo več mogoče prenašati podatkov s sistema, ki je povezan z drugim Nintendo Network ID.

Za več podatkov o izvajanju sistemskoga prenosa obiščite spletno stran CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam na [www.cdmedia.gr/nintendo-support](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support)

## Aktiviranje in deaktiviranje brezične komunikacije

Za aktiviranje ali deaktiviranje brezične komunikacije in komunikacije s sosednjim poljem (NFC), pritisnite ☰ v zgornjem levem kotu zaslona na dotik v Meniju HOME, da odprete Nastavitev Menija HOME, nato pa pritisnite ON (vključeno) ali OFF (izključeno) v Brezična komunikacija/NFC.

## Podatki o garanciji

Za podatke o garanciji glejte: [www.cdmedia.gr/nintendo-support](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support)

## Odstranjevanje proizvoda

Tega proizvoda ali vgrajenih baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Za podrobnosti glejte: [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

## Здравствене и безбедносне информације

Молимо прочитате и следите здравствене и безбедносне информације. У супротном би могло доћи до личне повреде или оштећења имовине. Одрасли требају надзирати коришћење овог производа од стране деце.

### УПОЗОРЕЊЕ – Епилептички напади

- Неки људи (око 1 у 4000) могу доживети епилептички напад или несвестицу због одблеска светlosti или светлосних узорака, сте се може догодити док гледају TV или приликом играња видео игре, ако и ако претходно никад нису имали нападе. Све особе које су већ испустиле епилептичке нападе, губитак свести или друге симптоме који су повезани са обликом епилептичког статуса пре коришћења видео игре морају се обратити лекару.
- Прекините са играњем и обратите се лекару ако Ви или Ваше дете испустиле било какве необичне симптоме, као што су гречеви, трзање ока или мишића, губитак свести, промена вида, неконтролисани покриди или дезориентација.
- Како би се смињала вероватноћа епилептичког напада током играња видео игре треба узети у обзир следеће мере опреза:
  - Немојте играти игре, ако сте уморни или поспани.
  - Играјте у добро осветљеној просторији.
  - Сваких сат времена морате направити паузу од 10 до 15 минута.

### УПОЗОРЕЊЕ - Напрезање очију и болест путовања те повреде због трајног излагања напрезањима

- Немојте играти предвој без пазу
- Сваки сат времена направите паузу од 10 до 15 минута, чак и ако мислите да вам не треба.
- Прекините са играњем ако имате било који од следећих симптома:
  - Ако више очи приликом играња постају уморне или болне или ако осетите вртлоглавицу, умор или мучину.
  - Ако са вишим рукама, зглобовима или руке током игре уморни или вас почну болети, или ако имате симптоме као што су трици, осећај печенча или укоочност, престаните играти и одморите се неколико сати пре него што наставите.
- Ако се горе споменути симптоми настављају између или након играња престаните играти и затражите савет лекара.

### УПОЗОРЕЊЕ – Батерија

- Ако батерија цури, прекините употребу.
 

Ако пропилене течност дође у додир са очима, може изазвати штету. Своје очи морате одмах испрати са много воде и потражати помоћ лекара. Како пропилене течност система не би дошла у додир са вашим рукама, темељно обришите кућиште система меком, влакном кропом. Ако пропилене течност дође у контакт са рукама или било којим делом тела, неопходно је уклонити водом. Пажљиво обриште течност са спољне стране уређаја са кропом.
- Овај производ садржи литијум-јонску батерију. Батерију немојте мењати сами. Батерије се морају уклонити и заменити од стране квалифицираних особа. За више информација контактирајте CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.

### УПОЗОРЕЊЕ - Електрична безбедност

- За пуњење систем користите искључиво претварач за наизменичну електричну струју (WAP-002).
- Конвертор за наизменичну електричну струју прикључите на одговарајући напон (AC 220 - 240В).
- Немојте користити напонске претвараче или утикаче који доводе смањену количину електричне енергије.

- Конвертор за наизменичну електричну струју мора бити спојен на лако доступну утичиницу у близини.
- Конвертор за наизменичну електричну струју служи искључivo за употребу у затвореним просторијама.
- Ако чујете необичне звукове, видите дим или намириште нешта необично, искључите претварач за наизменичну електричну струју из једине утичиnice те обавестите CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.
- Уређај немојте излагати топлоти, микроталасима, високим температурама или директном сунчевом светлу.  
Не повлачите каблове и немојте их увијати.
- Уређај не смеш доти у контакт са течношћу и не смеш се користити са мокрим или масним рукама. Ако течност доде у рупе, престаните са коришћењем те обавестите CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.
- Прикључак уређаја није дозвољено дирати прстима или металним предметима.
- Не дирајте претварач за наизменичну електричну струју или повезане уређаје у случају пуњења за време опљу.
- Користите само компатibilnu додатну опрему која је сертификovана за употребу у вашој земљи.
- Немојте растављати или поправљати уређај сами.  
Ако је уређај оштећен, треба престати са коришћењем и обавестити CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.  
Не дирајте оштећена подручја. Избегавајте контакт са истеклом течношћу.

### УПОЗОРЕЊЕ – Опште

- Систем или њене приклјучке и ембалаџе не стављајте у близину мале деце.  
Мањи предмети као што су картице за играње игрица, microSD картице, разне друге картице и делови амбалаже могли би се наиме проглати. Добији може и до омотања кабла око врати.
- Ова система не сме се користити на удаљености мањој од 25 cm (10 инча) од пејсмјекера, уз коришћење бекличних уређаја. Ако имате уградјени пејсмјекер или неки други медицински уређај, прво проверите са својим лекаром.
- Коришћење бекличних уређаја можда ће дозвољена на одређеним местима, на пример у авиона или у болницама.  
Молимо придржавајте се прописа.
- У случају коришћења слушалица, волумен не сме бити превелики.  
То би могло довести до оштећења слуха. Волумен треба бити такав да још увек можете чути звукове из околине у којој се trenутно налазите. Питайтe свог лекара ако имате симптоме као што је зујање у ушима.


### НАМЕНА

- Не стављајте систем на влажна места где би могло доћи до наглих промена температуре. Ако долази до формирања кондензације, искључите напајање и сачекајте док капи воде не испаре.
- Ако се компоненте запрљају, обришите их сувом, меком теканином.  
Немојте користити разређивач, бензен или алкохол.
- Током игре морате бити свесни своје околине.  
Ако се батерије треба поново напунити најмање сваких шест месеци.

## Први кораци

## ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ МОЛИМО ВАС, ДА ПРОЧИТАТЕ!

### 1 Попуните систем

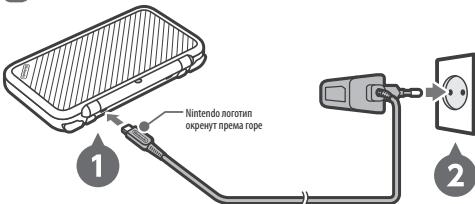

### 2 Укључите систем и следите упутства на екрану за подешавање



### 3 Убаците картицу за играње и почните играти



Ваш систем нуди низ изузетних могућности, од којих нису све прилагдне за вашу децу. Припремили смо посебне мере како би ваш систем постао сигуран за вашу децу.

Током почетног постављања система потребно је подесити родитељски надзор. Притисните SET (подешавање) за почетак, а затим следите упутства на екрану. Можете поставити различита ограничења, укључујући и ограничавање доступности софтвера с обзиром на доб, спречавање приступа Интернету, ограничавање могућности за куповину, избегавање дневне слике / видеа, спречавање Интернет интеракције, итд.

Изaberite PIN код, што ће спречити да би дете могло променити одабрану поставку. За коришћење родитељског надзора или промену подешавања након завршетка почетне инсталације, отворите Подешавања система у Менију HOME и изaberite PARENTAL CONTROLS (родитељски надзор).

Осим тога, вашем детету можете ограничити коришћење услуга мреже Nintendo Network™ на личним рачунарима, паметним телефонима и другим уређајима. Ова опција доступна је аутоматски код првог повезивања Nintendo Network ID мреже и може се менјати у било којем тренутку притиском на ACCESS FROM PCS AND OTHER DEVICES (доступ из личних рачунала и других уређаја) у Nintendo Network ID мрежи. Осим тога, такође је потребно створити PIN код у Родитељском надзору, као што је горе описано, што ће спречити да би ваше дете могло променити одабрано подешавање.

### Ако имате додатан Nintendo 3DS систем ...

Препоручује се да пренесете податке на ваш нови систем пре него почнете играти.

#### ПАЖЊА

Ако на том систему користите софтвер пре преноса података са вашег старијег система Nintendo 3DS™, сви покрајни подаци који су створени за преузети или уграђени софтвер након преноса биће неупотребљиви на том систему.

Ако стопите нови Nintendo Network ID с тим системом, неће више бити могуће преносити податке са система који је повезан с другим Nintendo Network ID.

За више информација о спровођењу система преноса, посетите веб страницу CD Media S.E. – Nintendo Подршка Клијентима: [www.cmedia.gr/nintendo-support](http://www.cmedia.gr/nintendo-support)

### Активирање и деактивирање бежичне комуникације

Да бисте омогућили или онемогућили бежичну комуникацију и комуникацију близоког поља (NFC), притисните у горњем левом углу екрана осетљивог на додир на страници менија HOME, отворите мениј подешавања HOME, а затим притисните ON (укључено) или OFF (искључено) у бежична комуникација / NFC.

### Информације о гаранцији

Вези информација о гаранцији, погледајте: [www.cmedia.gr/nintendo-support](http://www.cmedia.gr/nintendo-support)

### Отклањање производа

Овај производ или инсталације батерије не смеју се одлагати заједно с комуналним отпадом. За више детаља погледајте: [www.cmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

**Τεχνικές Προδιαγραφές**  
**Τεхнически спецификации**  
**Tehničke značajke**  
**Specificații tehnice**  
**Tehnični podatki**  
**Техническе карактеристике**

**Πληροφορίες Υποστήριξης**  
**Информация за поддръжка**  
**Dodatane informacije**  
**Informații de Suport**  
**Dodatane informacije**  
**Додатне информации**

**New Nintendo 2DS XL**

	Wi-Fi	NFC
Συχνότητες λειτουργίας Честотен диапазон (диапазон) за опериране Radna frekvencija Frecvenčna Banda (benzi) de Operare Obratovalno frekvenčno območje Радна фреквенција	2412-2472MHz	13.56MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου Максимална мощност Радио честота Maksimalno radno frekvenčijsko područje Putere maximă frecvență-radio Najvišja moč radijske frekvence Максимално радио фреквентно подручје	9dBm	-
Μέγιστη ισχύς πεδίου Максимална мощност Електрическо поле Maksimalna jakost el. polja Putere maximă câmp electric Največja moč polja Максимална јачина ел. поља	-	-12dBμA/m

CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo

[180416/GRE]

**CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo**  
**ncs@cdmedia.gr**

[www.cdmedia.gr/nintendo-support](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support)

Μικρό Αττίνα, Λεωφ. Κηφισίας 32,  
151 25, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο από σταθερό: 801-5555090

Τηλέφωνο από κινητό: +30 211-1060400  
(Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:30 - 17:30).

Οι κλήσεις στον άνω τηλεφωνικό αριθμό χρεώνονται βάσει της  
τιμολογιακής πολιτικής του παρόχου με τον οποίον είσαστε συμβεβλημένος.  
Η τηλεφωνική υποστήριξη πελατών είναι διαθέσιμη μόνο στα  
Αγγλικά και τα Ελληνικά.

CD Media S.E. - Обслужване на клиенти Nintendo

[180416/BLG]

**CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo**  
**ncs@cdmedia.gr**

[www.cdmedia.gr/nintendo-support](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support)

Смол Атина, Бул. Кифисиас №. 32,  
151 25, Мароуси, Атина, Гърция

тел.: +30 211-1060400

(от понеделник до петък, в часовия интервал 09:30 - 17:30)

Позвъняванията към този номер се таксуват в съответствие  
с тарифната политика на доставчика, към който сте абонирани.  
Предлагаме телефонни услуги за обслужване на клиенти само на  
английски език.

**CD Media S.E. – Podrška klijentima Nintendo**  
**ncs@cdmedia.gr**

[www.cdmedia.gr/nintendo-support](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support)

Small Atrina, Br. 32, Kifisisas Ave.,  
 151 25, Marousi, Atena, Grčka

tel. +30 211-1060400

(od ponedeljka do petka, od 09:30 do 17:30 sati)

Pozivi na taj broj se naplaćuju ovisno o cjeniku vašeg davatelja telefonskih usluga. Usluge podrške klijentima putem telefona dostupne su samo na engleskom jeziku.

**CD Media S.E. – Suport Clienti Nintendo**  
**ncs@cdmedia.gr**

[www.cdmedia.gr/nintendo-support](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support)

Small Atrina, Bd. Kifisisas, Nr. 32  
 151 25, Marousi, Atena, Grecia

tel.: +30 211-1060400

(de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 - 17:30)

Apelurile către acest număr sunt taxate în conformitate cu politica de tarifare a furnizorului la care sunteți abonați. Serviciile de suport clienti telefonice sunt disponibile doar în limba engleză.

**CD Media S.E. – Oddelek za podporo uporabnikom Nintendo**  
**ncs@cdmedia.gr**

[www.cdmedia.gr/nintendo-support](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support)

Small Atrina, Št. 32,  
 Kifisisas Ave.,  
 151 25, Marousi, Atene, Grčija

tel. +30 211-1060400

(od ponedeljka do petka, 09:30 – 17:30)

Klici na to telefonsko številko se zaračunajo v skladu s cenikom vašega ponudnika telefonskih storitev. Storitev podpore uporabnikom po telefonu je na voljo zgolj v angleškem jeziku.

**CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима**  
**ncs@cdmedia.gr**

[www.cdmedia.gr/nintendo-support](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support)

Смалл Атрина, Бр. 32, Кифисиас Аве.  
 151 25, Мароуси, Атина, Грчка

тел. +30 211-1060400

(од понедељка до петка, од 09:30 до 17:30 сати)

Позиви на тај број се наплаћују зависно о ценнику вашег добављача телефонских услуга. Услуге подршке клијентима путем телефона доступне су само на енглеском језику.

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Με την παρούσα Nintendo δηλώνω ότι ο τόπος του ασύρματου εξοπλισμού (New Nintendo 2DS XL) συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВО**

Чрез настоящото, Nintendo декларира, че радио оборудването (New Nintendo 2DS XL) е съобразено със Directive 2014/53/UE. Целият текст на декларацията за съответствие UE е на разположение, на следният интернет адрес: [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

**IZJAVA O SUKLADNOSTI**

Nintendo izjavljuje da je radnička oprema (New Nintendo 2DS XL) sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Tekst izjave o sukladnosti EU dostupan je putem slijedeće veze: [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Prin prezenta, Nintendo declară faptul că echipamentul de radio (New Nintendo 2DS XL) respectă Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarării de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

**IZJAVA O SKLADNOSTI**

Nintendo izjavljuje, da je radnička oprema (New Nintendo 2DS XL) skladna s Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo Deklaracije o skladnosti EU je dostopno na naslednji spletni povezavi: [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

**ИЗЈАВА О УСЛГАДШАШНОСТИ**

Nintendo izjavljuje da je radnička oprema (New Nintendo 2DS XL) усаглашена са Директивом 2014/53 / ЕУ. Текст Изјаве о усаглашности ЕУ доступан је путем следеће везе: [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

## Notes:

**Notes:**