



Nintendo Switch hakkında daha fazla bilgi için lütfen Nintendo Servis sayfasını ziyaret edin
www.letmerepair.com/location/istanbul

Nintendo®

CE

Üretici: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japonya
AB yetkili temsilcisi ve ithalatçısı: Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Almanya
İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye):
CD Media Turkey Oyun Konsol ve Aksesuar Paz. ve Tic. A.Ş.
Merdivenköy Mah. Bora Sk. Nida Kule Göztepe Sit. A Apt. No: 1-3/22 Kadıköy, İstanbul
Tel: (216) 468 88 23 Faks: (216) 357 02 32



Nintendo Switch™


Nintendo Switch™ Lite

Önemli Bilgiler


Nintendo, ürün özelliklerini değiştirebilir ve zaman zaman bu bilgileri güncelleyebilir. Önemli Bilgiler belgesinin son sürümü şu adreste mevcuttur: www.letmerepair.com/location/istanbul (Bu hizmet bazı ülkelerde mevcut olmayabilir)

Konsolun Kullanımı


TV modu (Nintendo Switch Lite için geçerli değildir)

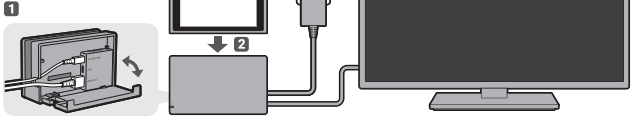

Masa üstü modu (Nintendo Switch Lite için geçerli değildir)

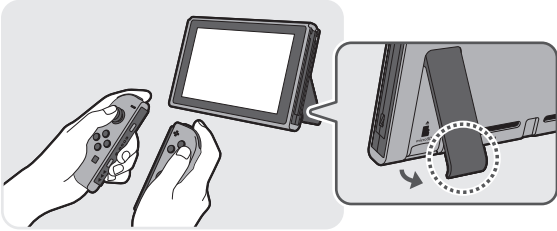

MicroSD kartın takılması

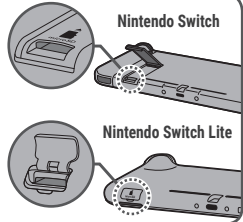

LÜTFEN DİKKAT

Bu belgede "Nintendo Switch", "konsol" ve "Nintendo Switch konsolu" ifadeleri (aksi iddia edilmediği sürece) aynı zamanda Nintendo Switch Lite sistemini ifade etmektedir. Joy-Con™ kollarına, pillere ve titreşim özelliğine yapılan göndermeler Nintendo Switch Lite sistemi için geçerli değildir.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Sağlık ve güvenlik bilgilerini lütfen okuyun ve inceleyin. Bunu yapmamanız incinmeye veya hasara neden olabilir. Yetişkinler, bu ürünün çocuklar tarafından kullanımını gözetim altında tutmalıdırlar.

⚠ UYARI – Kasılma Nöbetleri

- Bazı kişilerde (yaklaşık olarak 4000'de 1) yanıp sönen ışıklar veya desenlerin tetikleyeceği kasılma nöbetleri veya bayılmalar gerçekleşebilir. Bu durum, bu kişilerin kasılma nöbeti geçmişi olmasa dahi televizyon seyrederken veya video oyunu oynarken meydana gelebilir. Daha önceden kasılma nöbeti, bilinç kaybı veya epilepsiyle bağlantılı semptomlar yaşamış kişilerin video oyunu oynamadan önce bir doktora danışması gerekmektedir.
- Kasılma, göz veya kas seğirmesi, bilinç kaybı, görmede bozukluk, istemsiz hareketler veya sersemlik gibi olağandışı semptomlar yaşarsanız oyunu bırakın ve doktorunuza başvurun.
- Video oyunu oynarken kasılma nöbeti ihtimalini azaltmak için:
 - Yorgun veya uykuya ihtiyacınız olduğunda oyun oynamayın.
 - İyi ışıklandırılmış bir odada oynayın.
 - Saat başı 10 ile 15 dakika ara verin.

⚠ UYARI – Göz Yorgunluğu, Hareket Rahatsızlığı ve Tekrarlayan Hareketler Sonucu İncinme

- Çok uzun süreli oyun oynamaktan kaçının.
- İhtiyacınız olmadığını düşünseniz dahi saat başı 10 ile 15 dakika ara verin.
- Bu belirtilerin herhangi birini yaşarsanız oynamayı bırakın:
 - Oynarken gözleriniz yorulursa veya hassaslaşırsa veya baş dönmesi, mide bulantısı ya da yorgunluk hissederseniz
 - Oynarken elleriniz, el bilekleriniz veya kollarınız yorulursa veya hassaslaşırsa ya da karıncalanma, uyuşma, yanma veya gerginlik ya da farklı bir huzursuzluk hissederseniz

Bu belirtilerin herhangi biri devam ederse, bir doktora danışın.

⚠ UYARI – Hamilelik ve Tıbbi Durumlar

- Aşağıdaki durumlardan size uyan varsa fiziksel aktivite gerektirebilecek oyunları oynamadan önce doktorunuza başvurun:
 - Hamileyseniz;
 - Kalp, solunum, sırt, eklem veya ortopedik sorunlar yaşıyorsanız;
 - Kan basıncınız yüksekse;
 - Doktorunuz fiziksel aktivitenizi sınırlandırmayı istemişse;
 - Fiziksel aktiviteyle kötüleşecek diğer tıbbi durumlardan birini yaşıyorsanız.


⚠ UYARI – Bataryalar

- Sızdırma yapan bataryayı kullanmayı bırakın. Batarya sıvısının gözlerinizle teması halinde gözlerinizi derhal bol su ile yıkayın ve bir doktora başvurun. Ellerinize herhangi bir sıvının sızması halinde ellerinizi suyla iyice yıkayın. Bu cihazın dış kısmındaki sıvıyı bir bezle dikkatlice temizleyin.
- Konsol ve Joy-Con kumandalarının her biri şarj edilebilir lityum-iyon batarya içerir. Bataryaları kendiniz değiştirmeyin. Bataryalar nitelikli personel tarafından sökülmesi ve değiştirilmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen Nintendo Servis ile iletişime geçin.

⚠ UYARI – Elektriksel Güvenlik

- AC adaptörü kullanırken aşağıdaki önlemlere uyun:
 - Konsolu şarj etmek için yalnızca AC adaptörü (HAC-002) kullanın.
 - AC adaptörü doğru voltaja (AC 100 - 240 V) bağlayın.
 - İndirgenmiş miktarda elektrik ileten voltaj transformatörlerini veya fişleri kullanmayın.
 - AC adaptörü yakın ve kolay erişilebilir bir prize takılmalıdır.
 - AC adaptörü yalnızca iç mekan kullanımı içindir.
 - Tuhaf bir ses duyar, duman görür veya tuhaf bir koku alırsanız AC adaptörü prizden çıkarın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin.
- Cihazları ateş, mikrodalgalar, yüksek sıcaklıklar ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Cihazların sıvıyla temas etmesine izin vermeyin ve ıslak veya yağlı ellerle kullanmayın. İçine sıvı bir madde girerse kullanmayı bırakın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin.
- Cihazları aşırı enerjiye maruz bırakmayın. Kablolarla asılmayın veya çok sıkı bir şekilde bükmeyin.
- Parmaklarınız veya metal nesnelerle cihaz konektörlerine dokunmayın.
- Gök gürültülü fırtına esnasında şarj olurken AC adaptörüne veya bağlı cihazlara dokunmayın.
- Yalnızca ülkenizde kullanımı onaylanmış olan uyumlu aksesuarlar kullanın.
- Cihazları sökmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Cihazlar hasar görürse kullanmayı bırakın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin. Hasarlı bölgelere dokunmayın. Sızan sıvı maddelerle temas etmeyin.


⚠ UYARI – Genel

- Konsolu, aksesuarlarını ve paketleme malzemelerini küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Oyun kartları, microSD kartlar ve paketleme ürünleri gibi küçük parçalar kazara yutulabilir. Kablolar, boyuna sarılabilir.
- Kablosuz bağlantı kullanırken bu konsolu kalp pilinin 25 santimetre yakınında kullanmayın. Vücudunuzda kalp pili veya implant edilmiş başka bir cihaz varsa öncelikle doktorunuza danışın.
- Kablosuz bağlantının uçak veya hastaneler gibi belirli yerlerde kullanımına izin verilmeyebilir. Lütfen ilgili yönetmeliklere uyun.
-  Kulaklıkları yüksek ses basıncı ve işitme hasarı riski nedeniyle uzun süre yüksek ses seviyelerinde dinleme yapmak için kullanmayın. Sesi çevrenizi duyabileceğiniz bir seviyede tutun. Kulaklarınızda vızılı ses işitmek gibi semptomlar yaşıyorsanız doktorunuza danışın.
- Konsol veya kumandaları şarj esnasında tutuyorsanız ve bu cihazlar çok fazla ısınırsa bu durum cilt yanıklarına neden olabileceğinden oyun oynamayı bırakın.
- Parmaklar, eller ve kolları kapsayan şekilde incinmesi veya rahatsızlığı olan kişiler titreşim özelliğini kullanmamalıdır.


Dikkatli Kullanım


- Bu konsolu nemli veya sıcaklığın ani olarak değişebileceği alanlara koymayın. Yoğunlaşma olursa cihazı kapatın ve su damlacıkları buharlaşana kadar bekleyin.
- Tozlu veya dumanlı alanlarda kullanmayın.
- Aşırı ısınmadan kaçınmak adına oyun oynarken konsolun hava girişlerini veya havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Cihazlar kirlenirse yumuşak ve kuru bir bezle silin. Tiner, benzen veya alkol kullanmayın.
- Oyun oynarken çevrenize dikkat edin.
- Dahili bataryaları en azından altı ayda bir şarj ettiğinizden emin olun. Bataryalar uzun süre kullanılmazsa şarj edilemez hale gelebilir.

Nintendo Switch



Nintendo Switch Lite



Nintendo Switch konsolu kurulduğunda konsoldaki Sağlık ve Güvenlik Bilgileri sayfasını okuduğunuzdan lütfen emin olun. Bu bilgiye HOME menüsünde yer alan  (Sistem Ayarları) içindeki SUPPORT (destek) bölümünden ulaşabilirsiniz.

EBEVEYNLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Ebeveyn Kontrolleri

Nintendo Switch çeşitli heyecan verici özelliklere sahiptir. Ancak siz, ebeveyn olarak, çocuklar için uygunuz olarak gördüğünüz belirli şeyleri sınırlandırmak isteyebilirsiniz. Nintendo Switch'i aileniz için güvenli hale getirebilmeniz adına özel aşamalar hazırladık.

Nintendo Switch Ebeveyn Kontrolleri konsolda mevcuttur ve akıllı cihazınızdaki bir uygulama aracılığıyla da kontrol edilebilir. Konsolunuzun başlangıç kurulumunda Ebeveyn Kontrollerini nasıl ayarlamak istediğinizi seçebilirsiniz. Ebeveyn Kontrolleri ayarını tamamlamak için ekrandaki talimatlara uyun.

Konsolda, istediğiniz Ebeveyn Kontrolleri ayarlarını ayarlamak ve değiştirmek için bir PIN kullanabilirsiniz. Ayrıca, Ebeveyn Kontrollerini devre dışı bırakmak istediğinizde PIN, Ebeveyn Kontrollerini geçici olarak devre dışı bırakmak için de kullanılabilir.

Ayrıca, uygulamayı kullanarak istediğiniz zaman - evden uzakta olsanız bile - ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Nintendo eShop Alışveriş Sınırlandırmaları


Nintendo eShop alışverişlerini sınırlandırmak için çocuğunuzun Nintendo Hesabını kendi Nintendo Hesabınızla birleştirmelisiniz. Çocuğunuz için hesap oluşturmak adına akıllı cihaz veya bilgisayar üzerinden Nintendo Hesabınıza erişim veya var olan hesabı kendinizinkinle birleştirin ve Nintendo Hesabı ayarlarında uygun gördüğünüz sınırlandırmaları ayarlayın.

<https://accounts.nintendo.com>

Joy-Con Kumandalarının Kullanımı (Nintendo Switch Lite için geçerli değildir)

Kumandaları ilk kez kullanmadan önce şarj edin ve eşleştirin. Kumandaları, doğrudan konsola takarak veya Joy-Con charging grip'i (HAC-012) (ayrıca satılır) kullanarak şarj edebilir ve eşleştirebilirsiniz. Kumandaların konsola takılıken tamamen şarj olması için aynı zamanda konsolun da şarj olduğundan emin olun.

Joy-Con konsoldan ayrı bir şekilde oyun oynarken Joy-Con askı aksesuarı kullandığınızdan emin olun. Joy-Con askı aksesuarını takmak için kumandadaki + veya - Butonunu aksesuardaki aynı sembolle eşleştirin. Joy-Con askı aksesuarını kumandanın kenarında kaydırarak takın ve kaydırma kilidini kullanarak kilitleyin. Sonrasında, bilekliği takın ve sıkın. Kumandayı güvenli bir şekilde tutun ve bırakmayın. Oyun esnasında etrafınızda yeterli alan olmasını sağlayın. Oyun oynamayı bitirdiğinizde aksesuarı Joy-Con'dan çıkarmadan önce kaydırma kilidini açın. Joy-Con'u konsola takarken veya Joy-Con askı aksesuarını takarken Joy-Con'u doğru şekilde tuttuğunuzdan ve çıt sesi duyana kadar yerine kaydirdiğinizden emin olun.

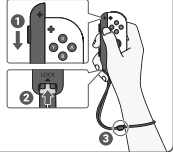

Kablosuz İnternet Bağlantısının Etkinleştirilmesi ve Devre Dışı Bırakılması

Kablosuz internet bağlantısını etkinleştirmek için HOME menüsündeki ⚙️ (Sistem Ayarları) içerisinde yer alan İNTERNET bölümüne gidin ve bağlantı kurmak için ilerleyin.

Elde kullanım modundayken kablosuz bağlantıyı devre dışı bırakmak için HOME Butonuna basılı tutularak Hızlı Ayarlara girin ve sonrasında Uçuş Modunu Açık olarak ayarlayın. Alternatif olarak, elde kullanım modundayken HOME menüsünden ⚙️ (Sistem Ayarları) öğesini başlatın ve sonrasında Uçuş Modunu Açık olarak ayarlayın.

Bu Ürünün İmha Edilmesi

Bu ürünü veya dahili bataryaları evsel atık noktalarına atmayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.letmerepair.com/location/istanbul

Garanti Bilgisi

Garanti bilgisinin nasıl alınacağını bulmak için bkz. www.letmerepair.com/location/istanbul

Teknik Özellikler

Nintendo Switch	Çalışma frekansı bantları	Maksimum radyo frekansı gücü
Bluetooth®	2402-2480 MHz	3dBm
WLAN	2412-2472 MHz / 5180-5320 MHz (yalnızca iç mekan kullanımı için)* / 5500-5700MHz	19dBm / 15dBm / 15dBm

Joy-Con (L)	Çalışma frekansı bantları	Maksimum radyo frekansı gücü
Bluetooth	2402-2480 MHz	4dBm

Joy-Con (R)	Çalışma frekansı bantları	Maksimum radyo frekansı gücü	Maksimum alan kuvveti
Bluetooth	2402-2480 MHz	4dBm	-
NFC	13.56 MHz	-	-6dBµA/m

Nintendo Switch Lite	Çalışma frekansı bantları	Maksimum radyo frekansı gücü	Maksimum alan kuvveti
Bluetooth	2402-2480 MHz	2dBm	-
WLAN	2412-2472 MHz / 5180-5320 MHz (yalnızca iç mekan kullanımı için)* / 5500-5700MHz	19dBm / 15dBm / 15dBm	-
NFC	13.56 MHz	-	-1dBµA/m



*Bu kısıtlama aşağıdaki ülkelerde geçerlidir:

AT Avusturya
 BE Belçika
 BG Bulgaristan
 CH İsviçre
 CY Kıbrıs
 CZ Çek Cumhuriyeti
 DE Almanya
 DK Danimarka
 EE Estonya
 EL Yunanistan
 ES İspanya
 FI Finlandiya
 FR Fransa
 HR Hırvatistan
 HU Macaristan
 IE İrlanda
 IT İtalya
 LT Litvanya
 LU Lüksemburg
 LV Letonya
 MT Malta
 NL Hollanda
 PL Polonya
 PT Portekiz
 RO Romanya
 SE İsveç
 SI Slovenya
 SK Slovakya
 UK Birleşik Krallık

Nintendo Switch AC Adaptörü için Çevreci Tasarım Bilgisi

AB yetkili temsilcisi ticari sicil numarası	HRB 101840	
Model bilgisi	HAC-002(EUR)	
Giriş voltajı	AC 100-240V	
Giriş AC frekansı	50/60Hz	
Çıkış voltajı	DC 5.0V	DC 15.0V
Çıkış akımı	1.5A	2.6A
Çıkış gücü	7.5W	39.0W
Ortalama aktif verim	76.8%	88.5%
Düşük yükte verim (%10)	-	83.0%
Yüksüz güç tüketimi	0.08W	0.08W

* AC Adaptörünün (HAC-002(EUR)) iki tür DC çıkış voltajı vardır ve bu voltaj bağlanan cihaza göre otomatik olarak değişir.

Destek Bilgileri

Nintendo Servis

[180416/TUR]

Nintendo Servis

nintendo@LetMeRepair.com.tr

www.letmerepair.com/location/istanbul

Selimpaşa Merkez Mahallesi 6093 Sokak No: 60, Silivri, İstanbul, 34590, Türkiye

Danışma Hattı: +90 212 731 7150

(Pazartesi-Cuma, 09:30 - 17:30)

Bu numaraya yapılan aramalar, üye olduğunuz operatörün tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

Bu üründe kullanılan sembollerin ve işaretlerin açıklaması için bkz.

www.letmerepair.com/location/istanbul

UYGUNLUK BEYANI

İşbu beyan ile Nintendo, radyo ekipmanı türünün (Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite/Joy-Con) 2014/53/EU Yönetmeliğiyle uyumlu olduğunu ilan eder. AB uygunluk beyanı metninin tamamı şu İnternet adresinde mevcuttur: www.letmerepair.com/location/istanbul

www.letmerepair.com/location/istanbul

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Şikayet ve itirazlarınız konusundaki başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

© 2017 Nintendo Co., Ltd.

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch and Joy-Con are trademarks of Nintendo.